



**Борский
Полимерный
Завод**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Общество с Ограниченной Ответственностью
«Борский Полимерный Завод»

Адрес: 606461, Нижегородская область,
муниципальный округ город Бор, поселок Неклюдово,
квартал Дружба, дом 34

ИНН: 5246055023 КПП: 524601001 ОГРН: 1205200030970

тел.: +7 986 744-81-22; +7 986 764-22-00

Почта: info@geo-plenka.ru

Процесс склеивания пленки Винилит

1. Перед началом склеивания необходимо очистить поверхности обоих кусков пленки от пыли, песка и грязи.. Склеивание рекомендуется проводить при температуре свыше +10 градусов по Цельсию (если температура ниже +10 градусов, рекомендуется проложить по шву склеивания теплый контур). На открытом солнце возможно слипание пленки между собой, не складывать и не переносить мембрану без прокладочной пленки
2. Расположить два куска пленки внахлест один на другой (ширина внахлест должна быть от 5 до 15 см).
3. Пленка Винилит лучше всего склеивается между собой с помощью клея для пленки Винилит. Нанесение клея на пленку нужно производить плоской лесочной кистью от 50 мм.
4. Необходимо дополнительно нанести клей по контуру шва (на разрыв швы можно проверять после полного высыхания клея - 24 часа)
5. Полное высыхание клея происходит в течение 24 часов, при температуре свыше +10 градусов

Процесс монтажа пленки Винилит

1. Выемка грунта из котлована, выемка грунта по периметру водоема в штыковую лопату (земляной замок)
2. Отсыпать все ровные поверхности водоема песком (слой 5-20 см), утрамбовать или пролить водой.
3. Необходимо обработать средствами от сорняков, травы и растений (Раундап, Гербицид и пр.), можно просыпать всю поверхность солью и пролить отработанным маслом и необходимо проложить плотной полиэтиленовой пленкой 150-200 микрон с нахлестом до 30 см. (*ОБЯЗАТЕЛЬНО)
4. Перед укладкой геотекстиля Дорнит, необходимо уложить агроткань 150 черного цвета (защита объекта от сорняков, ландшафтное строительство) или агротекс гео 120/150 (черного цвета), после необходимо уложить геотекстиль марки Дорнит 300 г/м2 Гост (без отклонений по толщине) с нахлестом друг на друга от 20 см (*ОБЯЗАТЕЛЬНО)
5. Монтаж пленки Винилит (см. процесс склеивания) не складывать и не переносить пленку без прокладочной пленки. (наилучшее время монтажа +10 - +20 градусов)
6. Защита открытых мест пленки (спанбондом, агротексом, геотекстилем и т.д, но плотностью не менее 300 г/м2) от попадания прямых солнечных лучей (*ОБЯЗАТЕЛЬНО)
7. Заполнение гидроизоляционного котлована водой (можно производить не раньше срока высыхания склеенных швов и принятия пленкой формы котлована)
8. Засыпка земляного замка по всему периметру водоема
9. Декорация водоема (производится через геотекстиль Дорнит пл.300): искусственная трава, камень, плитняк, песок, рулонный газон, галька и пр. материалы.

* ВНИМАНИЕ!



* Гарантия на товар не распространяется на про рост травы и самостоятельный монтаж пленки.

* Пленка Винилит растворима в хлорированных углеводородах, спиртах, растворителях (в т.ч. ГОСТ смесях спиртах с ароматическими углеводородами, кетонах, сложных эфирах, уксусной кислоте, бензоле и прочее)

* циклогексаноне, пиридине, совмещается с феноло - формальдегидной смолой (данные вещества не должны попасть на пленку, ее необходимо защитить/укрыть/изолировать.



ВИНИЛИТ.РФ

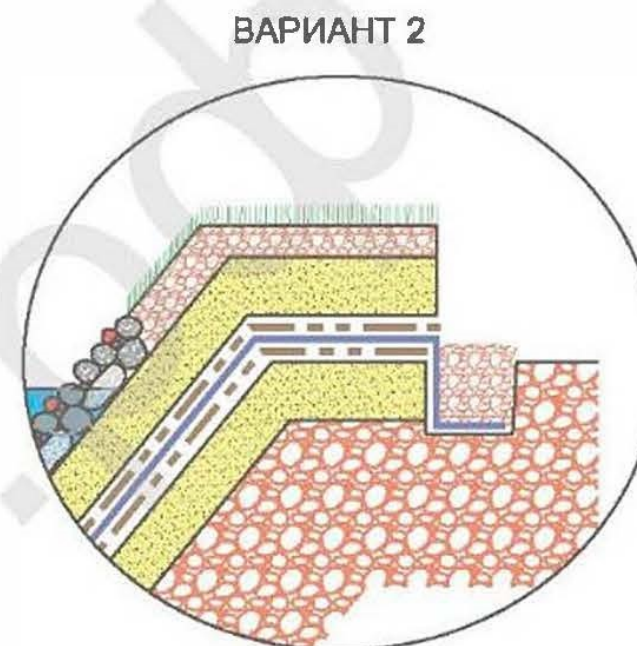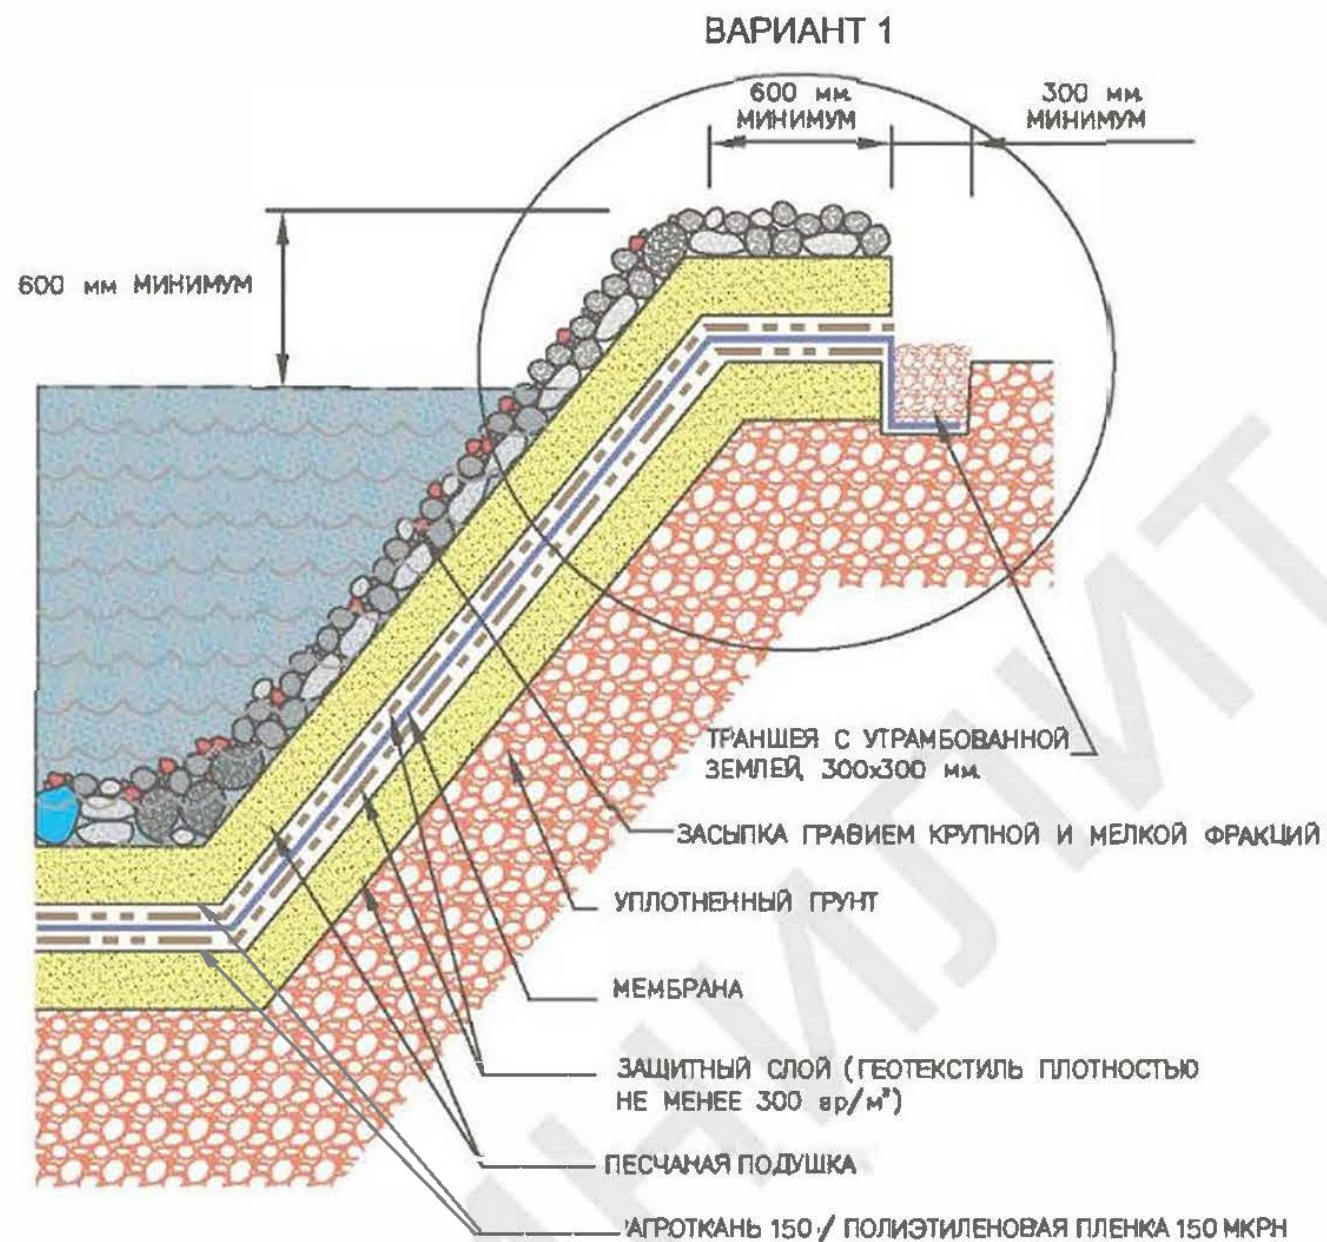

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА УПЛОТНЕННОЙ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ НЕ МЕНЕЕ 10 см.
2. ДЛЯ БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2 СЛОЯ ГРАВИЙНОЙ ЗАСЫПКИ:
 – НИЖНИЙ СЛОЙ – ГРАВИЙ КРУПНОЙ ФРАКЦИИ
 – ВЕРХНИЙ СЛОЙ ГРАВИЙ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ
3. ВОЗМОЖНЫ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ ВОДОЕМА

ООО "БОРСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД"
 ИНН 5246055023, КПП 524601001, ОГРН 1205200030970
 Нижегородская обл. пос. Неклюдово, квартал Дружба, 34
 +7(910)124-24-01, +7(986)744-81-22 info@geo-plenka.ru